




AKFII

AK シリンダー ブラシレス フォローフォーカス




詳細マニュアル

1 概要

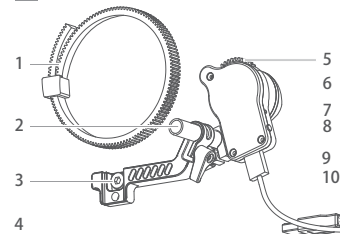

- 1. レンズギア
- 2. アルミ製スティック
- 3. 六角ネジ
- 4. USBケーブル
- 5. フォローフォーカスギア
- 6. フォローフォーカス
- 7. LEDライト
- 8. [機能]ボタン
- 9. 固定ネジ
- 10. 固定ブラケット


2 構成リスト



* これは、実際の製品に適用されます。付属品セクションについてご質問がある場合は、コードをスキャンして、詳細取扱説明書をダウンロードしてください。

3 取り付け

- ① レンズギアをカメラのフォーカスリングの位置に固定します。
- ② 六角ネジを使って、固定ブラケットをジンバルのクイックリリースプレートに固定し、アルミ製チューブを挿入します(レンズホルダーがジンバルに取り付けられている場合は、取り外してください。)
- ③ フォロワーをアルミ製チューブに挿入し、固定蝶ネジをフォロワー上に固定し、アルミ製チューブを動かして、フォロワーギアとレンズギアが係合するように、前面および背面位置を調整し、固定蝶ネジを固定ブラケット上に固定します。
- ④ データケーブルをAKシリーズジンバルの固定プレートのUSBポートに挿入します。これで、取り付けは完了です。

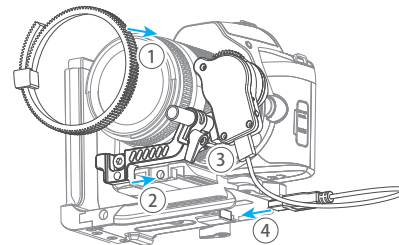


4 基本機能

[機能]ボタン	手順	LEDライトのステータス	フォローフォーカステータス
シングルクリック	リセット/確認	青色ライト常時点灯	動作、モーターに電源あり
ダブルクリック	校正、フォローフォーカス開始ポイント	青色ライト点滅	ポイント校正の開始、モーターに電源なし
トリプルクリック	校正、フォーカスルートを	赤色ライト点滅	校正、モーターに電源なし
		赤色ライト常時点灯	非動作、モーターに電源なし

5 ジンバルを使用してフォローフォーカスを制御する

(1) フォローフォーカスの取り付け後、[スクロール設定] - [カメラ制御] - [AKFII]を選択します。

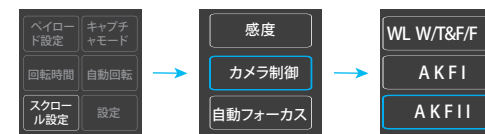

(2) メインページで、[フォローフォーカス/ズーム]をクリックし、多機能ノブをスクロールさせて、フォローフォーカスを制御します。



6 フォローフォーカスルート設定

初めて取り付けする時、あるいはカメラレンズを変更した後は、フォローフォーカスルートを設定してください。

- (1) [機能]ボタンをトリプルクリックすると、「ジ、ジ、ジ」とピー音が鳴ります。
- (2) 近焦点にレンズを調整し、遠焦点にレンズを調整します。
- (3) [機能]ボタンをクリックし、「ジ」とピー音が鳴った後、フォローフォーカスルート設定を完了させます。

7 フォローフォーカス開始ポイントの校正

フォローフォーカス開始ポイントが、カメラの近焦点に一致しない場合、またはルート校正後、カメラをシャットダウンして、レンズを動かした場合は、開始ポイントルートを校正してください。

- (1) [機能]ボタンをダブルクリックすると、「ジ、ジ、ジ」とピー音が鳴ります。
- (2) レンズをフォローフォーカスの開始ポイントに調整します。
- (3) [機能]ボタンをクリックし、「ジ」とピー音が鳴った後、フォローフォーカスルート設定を完了させます。